


## ЗАМЕР И МОНТАЖ НА МАНСАРДНОЕ ОКНО С ТРОСОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ


При выборе данного варианта установки шторы на оконные рамы необходимо учесть следующее:

- Минимально возможная глубина рамы для установки штор-плиссе составляет 25 мм.

### Рама со скосом

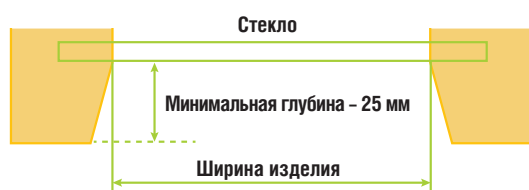

### Рама без скоса

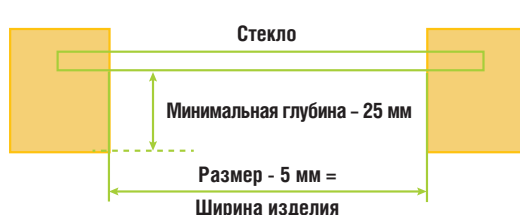

### ВНИМАНИЕ!

По краям шторы будут технические зазоры по 2,5 мм с каждой стороны. Возможна регулировка натяжения тросовых направляющих при установке.

### Монтаж на мансардное окно



Перед установкой необходимо произвести разметку для крепления потолочных кронштейнов к мансардному окну. Сначала необходимо прикрутить потолочные клипсы к раме окна при помощи саморезов сверху и снизу. Далее установите магнитные планки в потолочные кронштейны и натяните штору. Для большего /меньшего натяжения тросов ослабьте крепления площадок фиксации троса в нижней магнитной планке, натяните трос и заново закрепите эти площадки.


## ЗАМЕР И МОНТАЖ НА МАНСАРДНОЕ ОКНО С БОКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

При выборе данного варианта установки шторы на оконные рамы необходимо учесть следующее:


- Минимально возможная глубина рамы для установки штор-плиссе составляет 27 мм.
- При монтаже на раму без скоса рекомендуется крепить боковые направляющие используя специальные адаптеры.
- Если при замере окон VELUX расстояние по высоте от основания ручки-планки будет менее 8 мм, то высота замера составит: высота замера минус 5 мм.




### Рама со скосом

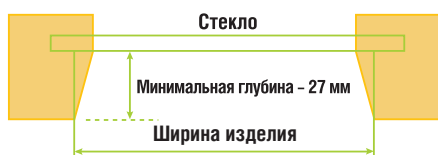

### Рама без скоса

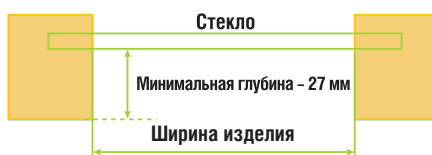

### При наличии фаски на раме

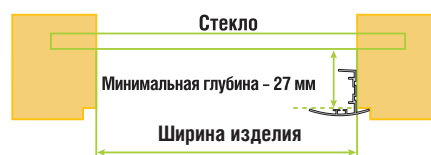

### Монтаж на мансардное окно



Перед установкой необходимо произвести разметку для крепления потолочных кронштейнов к мансардному окну. Сначала необходимо прикрутить потолочные клипсы к раме окна при помощи саморезов сверху и снизу. Поочередно, слева и справа вставляем боковые направляющие и при помощи саморезов крепим их к раме. Заводим штору внутрь направляющих и устанавливаем в потолочные кронштейны. Для регулировки натяжения троса и нити необходимо снять магнитную планку с потолочных кронштейнов, ослабить крепления площадок фиксатора троса и нити, натянуть/ослабить фиксатор троса сдвигая площадку влево или вправо, зафиксировав нужное положение, затянуть крепления фиксатора троса и нити, установить магнитную планку в потолочные кронштейны.