


ШТОРЫ ПЛИССЕ F1, F2 – СХЕМА МОНТАЖА НА ПРОЕМ ОКНА С КРЕПЛЕНИЕМ ТИП 1 (СО СВЕРЛЕНИЕМ)

Перед установкой шторы плиссе необходимо произвести разметку для крепления стеновых кронштейнов на проем окна. Рекомендовано устанавливать саморезы на разной высоте относительно друг друга для большей устойчивости конструкции. Установите стеновые кронштейны. Далее прикрутите к стеновому кронштейну потолочную клипсу при помощи винта и шайбы и вставьте верхний карниз. Затем установите нижние Г-образные кронштейны. Пропустите концы тросов через отверстия, отрегулируйте их длину и затяните винты на фиксаторах тросов.

1

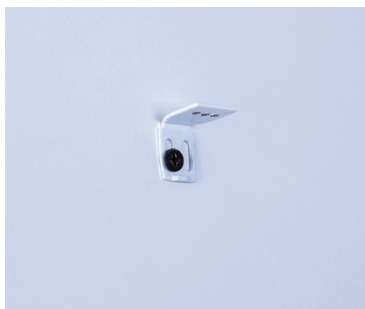

2



5



3



4



ВНИМАНИЕ! В зависимости от места крепления, крепеж подбирается заказчиком самостоятельно.